


Použitie spojovacích prvkov pri výstavbe LSH Homes domov

1. Upevnenie nosníka


Závitovú tyč / M12 svorník je potrebné upevniť do montážneho betónu do hĺbky 10 cm. Na tento účel sa závitová tyč / svorník upevní do otvoru dvojzložkovým lepidlom. Pred aplikáciou lepidla je potrebné otvor vždy povysávať a úplne zbaviť prachu!

Hlavy skrutiek je potrebné vždy zapustiť do nosníka!

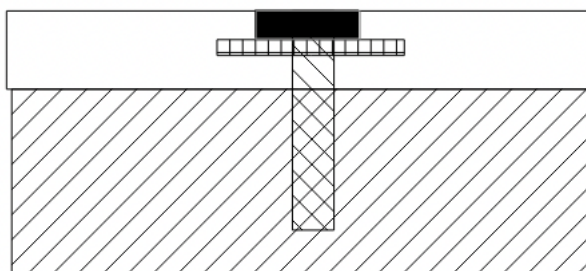

2. Upevnenie nosníkov a horných (veniec) väzníc


Upevnenie spojov nosníkov a venca sa vykonáva pomocou stavebných skrutiek 8x140 mm.

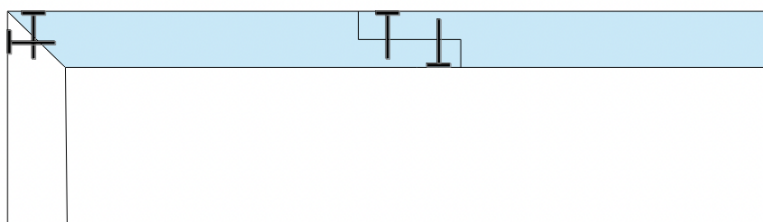


3. Upevnenie stĺpov na nosníky:

- 3.1 Konštrukčná skrutka 6x80 mm: 4 ks
- 3.2 Konštrukčná skrutka 6x100 mm: 2 ks
- 3.3 Uholník 60x60x60x2 mm: 1 ks
- 4. Skrutka do drevotriesky 5x50 mm: 5 + 5 ks

Bočný pohľad

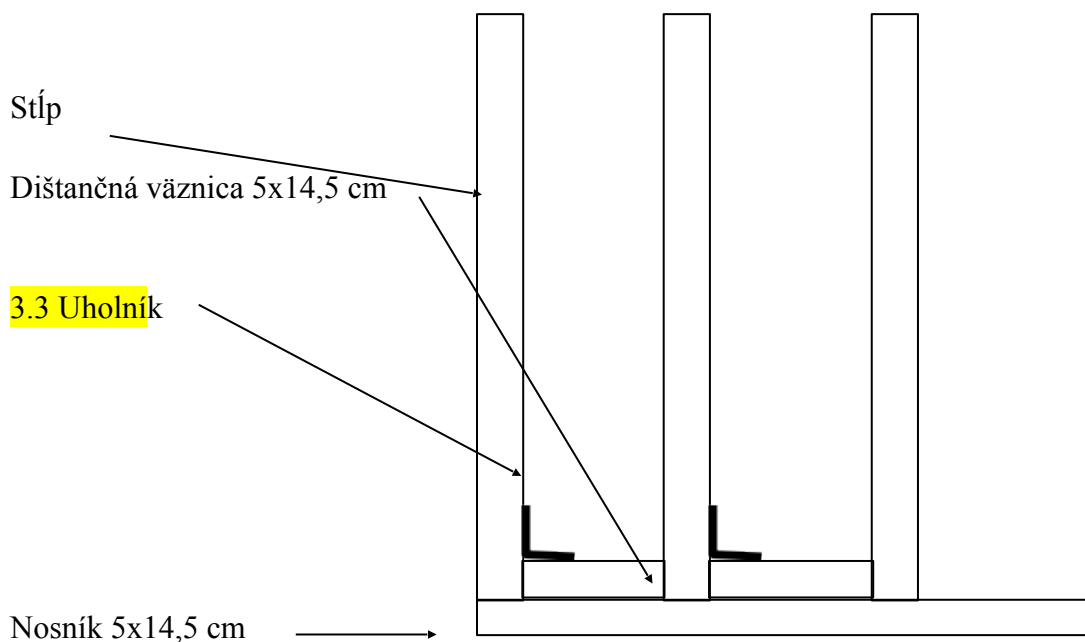


Pohľad zhora

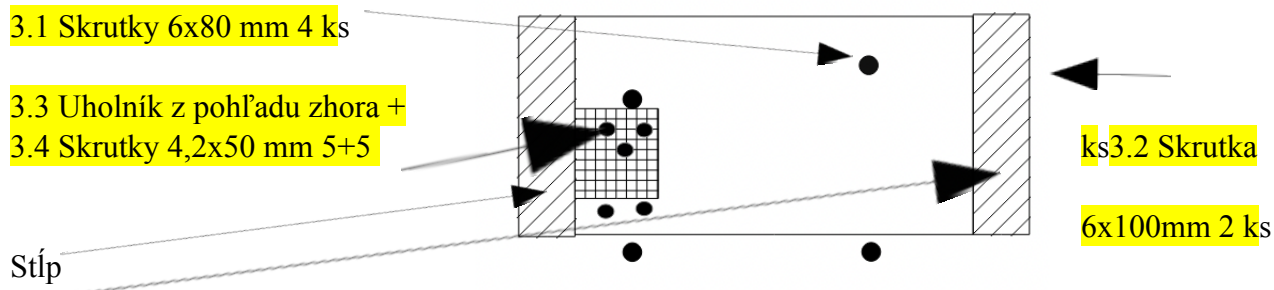


4. Upevnenie rohových stĺpov

Pomocou 6 ks konštrukčných
 skrutiek 8x120 mm



5. Upevnenie parapetu a prekladu

Pomocou skrutiek 6x100 mm,
pričom 2 ks sú potrebné na každý
preklad.


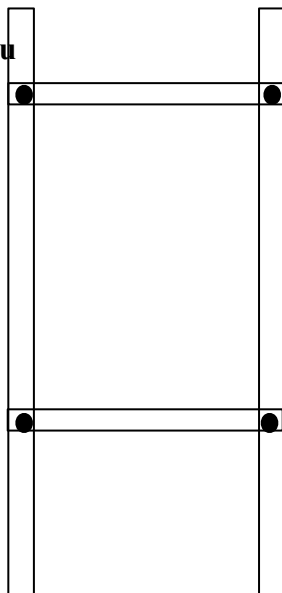


6. Upevnenie venca k stĺpu

Pomocou skrutiek 8x140 mm,

2 skrutky na stĺp,

vzdialenosť dier 5-5 cm
od vonkajšej roviny

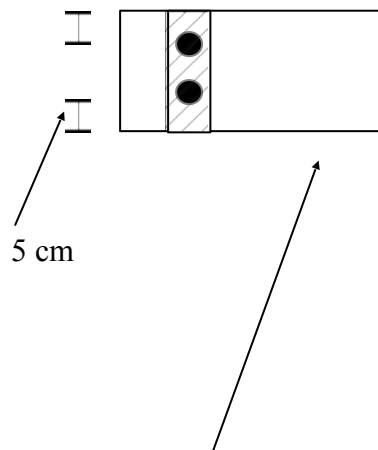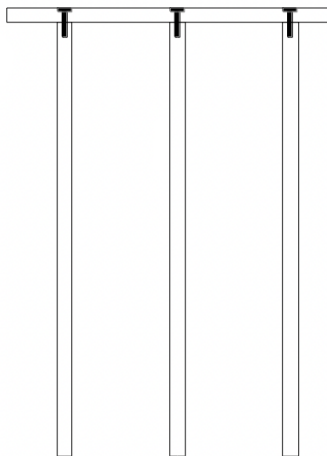


vonkajšia strana

7. Upevnenie stropného trámu k vencu


Pomocou skrutiek 8x220 mm, 1 skrutka na stĺp

Bočný pohľad

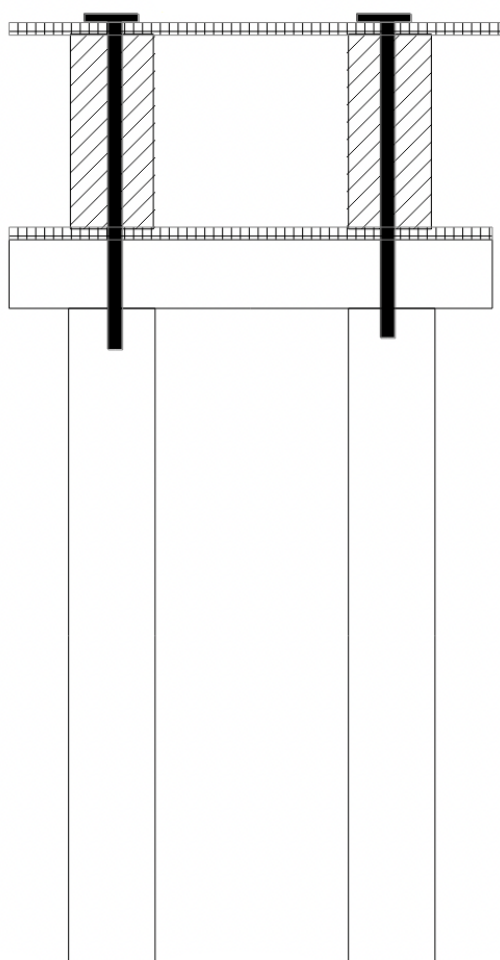


7,5 cm

Pohľad zhora

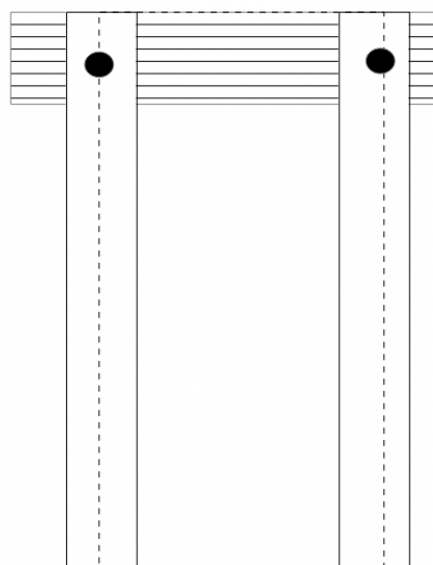

8. Upevnenie venca k stropu


Pomocou skrutiek 8x120 mm, 1 skrutka na stropný trám

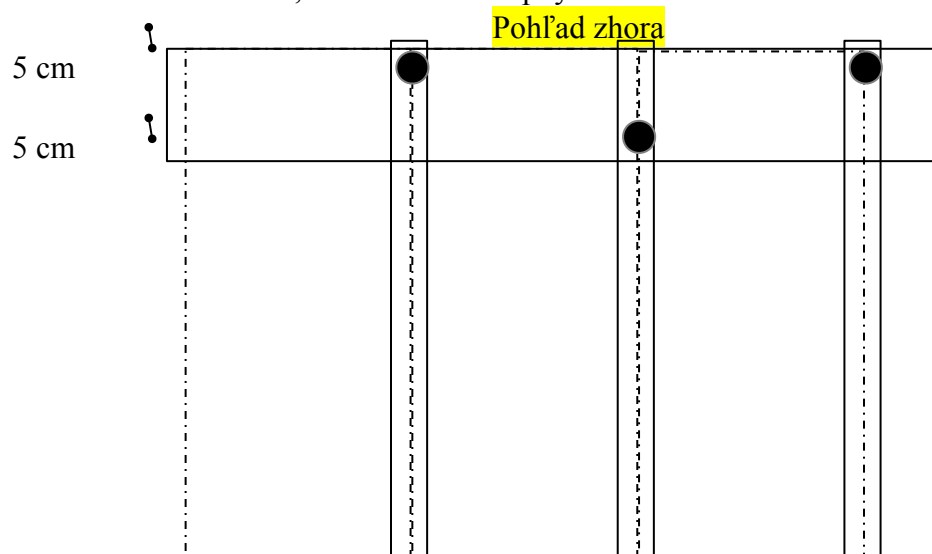

9. Upevnenie krokvy k pomúrnicí

Pomocou skrutiek 8x140 mm, 1 ks/krokva

Pomocou skrutiek 8x220 mm, 1 ks/krokva

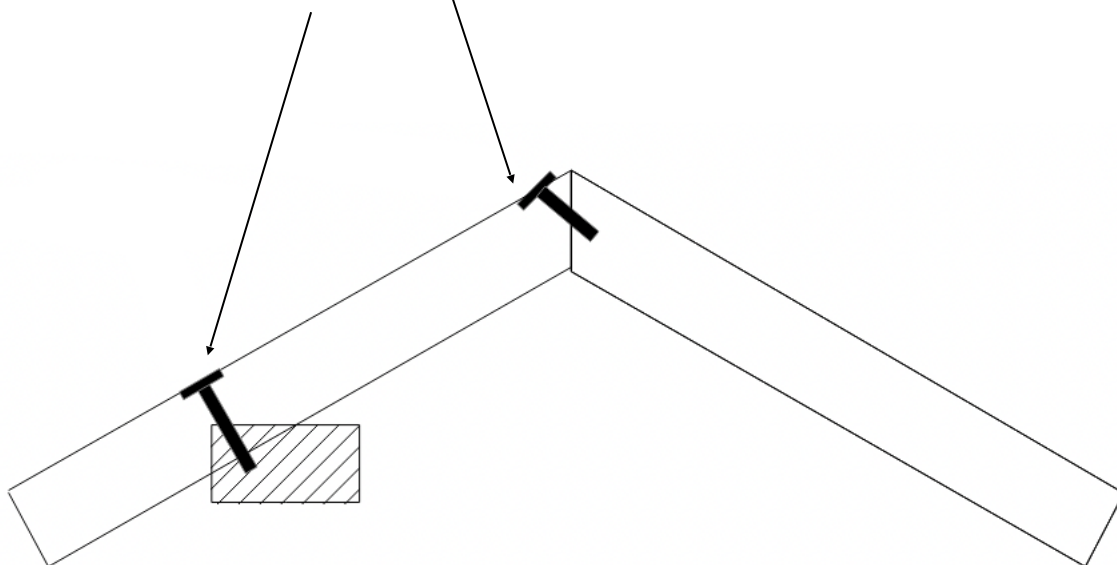


10. Upevnenie klieštín ku krovu

Pomocou skrutiek 8x140 mm, 2 ks/klieština

Pomocou skrutiek 6x80 mm,

2 ks/klieština

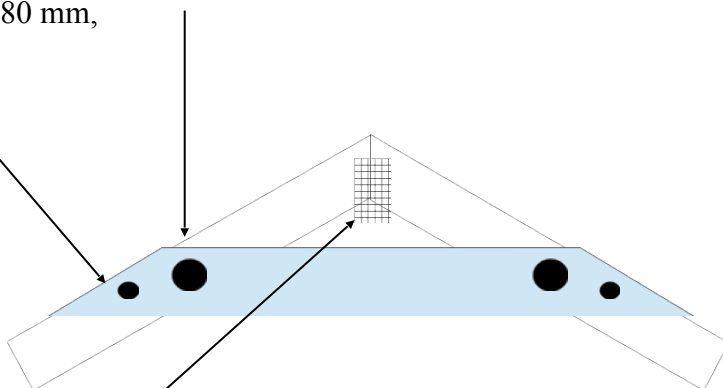

Väzníková doska

Pomocou skrutiek 5x50 mm, s upevnením minimálne 5-5 ks skrutiek (minimálne 5 ks / spoj krokva a perforovaný plech)

11. Upevnenie stenového panelu a stropného panelu

Čiastočne závitovou skrutkou do drevotriesky 4x50 mm alebo strojovým vrúbkovaným klincom 50 mm

